



ЕГС



Руководство по эксплуатации

RefreshButler V6000

Система ухода за одеждой

Благодарим за покупку нашего изделия. Приобретенное устройство соответствует самым высоким требованиям и отличается простотой управления. Тем не менее, следует внимательно ознакомиться с данным руководством по эксплуатации. Знание принципов работы и возможностей устройства позволит использовать его оптимальным образом и избежать неисправностей.

Необходимо соблюдать указания по технике безопасности.

Изменения

Текстовая и графическая информация, а также приведенные данные, соответствуют техническому уровню устройства на момент публикации данного руководства.

Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию устройства с целью усовершенствования изделия.

Область применения

Данное руководство по эксплуатации действительно для:

Обозначение модели	Номер модели	Тип
RefreshButler V6000	14003	RB6TWCL RB6TWBL

Отличия в конструкции упомянуты в тексте.

Цветную инструкцию по эксплуатации можно скачать с сайта www.vzug.com.

Оглавление

1	Правила техники безопасности	5	6.1	Регулировка настроек пользователя	26
1.1	Используемые символы	5	6.2	Язык	28
1.2	Первый ввод в эксплуатацию	5	6.3	Яркость	29
1.3	Общие указания по технике безопасности	5	6.4	Сигнал нажатия клавиш	29
1.4	Правила техники безопасности для данного прибора	6	6.5	Жесткость воды	29
1.5	Указания по эксплуатации	7	6.6	Защита от детей	29
6.7	Отсрочка старта	29	6.8	Информация	29
2	Первый ввод в эксплуатацию	9	6.9	Удаление накипи	29
3	Прибор	9	6.10	Очистка	31
3.1	Описание прибора	9	6.11	Режим работы	31
3.2	Конструкция прибора	10	6.12	Сервис V-ZUG	31
3.3	Принадлежности	10	6.13	Обновление программного обеспечения	31
3.4	Органы управления и индикации	11	7	Уход и техническое обслуживание	32
4	Обзор программ	13	7.1	Периодичность очистки	32
4.1	Основная программа «Приздание свежести»	13	7.2	Сообщение о неисправности «Очистить фильтры»	33
4.2	Специальная программа «Сушка»	15	7.3	Образование ворса	33
4.3	Специальная программа «Гигиеническая обработка»	17	7.4	Очистка основного фильтра	33
5	Эксплуатация	18	7.5	Очистка основного фильтрующего коврика	34
5.1	Подготовка прибора	18	7.6	Очистка фильтрующего коврика свежего воздуха	34
5.2	Расположение белья	18	7.7	Очистка емкостей для воды	35
5.3	Примеры загрузки	19	8	Самостоятельное устранение неполадок	37
5.4	Рекомендации по прианию свежести и сушке	19	8.1	Что делать, если	37
5.5	Наполнение емкости для свежей воды	20	9	Принадлежности и запасные части	38
5.6	Опорожнение емкости для сбора конденсата	21	10	Технические характеристики	39
5.7	Настройки программы	21	10.1	Показатели расхода при заводской настройке	40
5.8	Выбор программы	22	10.2	Источники света	40
5.9	Корректировка выбранных настроек	23	10.3	Сведения для контрольных инстанций	40
5.10	Выбор программы при активированной функции защиты от детей	24	10.4	EcoStandby	40
5.11	Прерывание программы	24	11	Утилизация	41
5.12	Преждевременное прерывание программы	25	12	Алфавитный указатель	43
5.13	Завершение программы	25	13	Для заметок	45
6	Настройки пользователя	26			

1 Правила техники безопасности

1.1 Используемые символы



Отмечены все важные для обеспечения безопасности указания. Несоблюдение таких указаний может привести к травме, повреждению прибора или его компонентов!



Данным символом отмечены информация и указания, которые следует учитывать.



Информация по утилизации



Информация о руководстве по эксплуатации

- ▶ Данным символом отмечены операции, выполняемые по порядку.
 - Данным символом отмечена информация о реакции прибора на выполненную операцию.
- Отмечен перечень.

1.2 Первый ввод в эксплуатацию



Прибор готов к работе по истечении требуемого времени ожидания – ок. 2 часов в обычном рабочем положении.

1.3 Общие указания по технике безопасности



- Начинать эксплуатацию прибора только после прочтения руководства по эксплуатации.



- Данные приборы могут использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, лицами с задержкой физического, сенсорного или умственного развития, а также лицами, не имеющими необходимых знаний и опыта использования прибора, только под присмотром или после инструктажа по безопасному использованию прибора. Перед началом работы пользователи должны понимать опасности, возникающие при эксплуатации прибора. Не позволять детям играться с прибором. Очистка и техническое обслуживание прибора детьми без присмотра взрослых недопустимы.
- Если прибор не оснащен сетевым кабелем и штекером или другими средствами для отключения от сети, расстояние между контактами которых на каждом полюсе соответствует условиям категории перенапряжения III для полного размыкания, в стационарную электропроводку необходимо интегри-

- ровать устройство размыкания согласно условиям монтажа.
- При повреждении сетевого кабеля этого прибора необходимо, чтобы замена кабеля производилась производителем, его сервисной службой или специалистом, имеющим соответствующую квалификацию, что позволит избежать опасных ситуаций.

1.4 Правила техники безопасности для данного прибора

- Дети младше 3 лет не должны приближаться к прибору, за исключением случаев непрерывного присмотра за ними.
- Максимальная загрузка сухих текстильных изделий составляет 5 кг.
- Прибор разрешается эксплуатировать только с рекомендованными испаряющими средствами. Использование иных веществ может привести к отравлению или опасности пожара.
- Прибор имеет горячие поверхности для испарения активных компонентов. Нельзя прикасаться к этим поверхностям во время эксплуатации.
- Прибор запрещается использовать, если для чистки использовались промышленные химикаты.
- Фильтры для ворса следует регулярно очищать, ворс не должен скапливаться вокруг прибора.
- Ткани, очищенные, обработанные или пропитанные воспламеняющимися химикатами, моющими средствами или растворителями (промывочный бензин, алкоголь, пятновыводитель, масло, скрипидар, ацетон, краски, воск и т. д.): Опасность пожара и взрыва! Для начала постирайте ткани, содержащие такие субстанции, в воде вручную или дайте полностью испариться веществам.
- Такие предметы, как пенорезина (латексная губка), занавески для душа, водоотталкивающие ткани, изделия, содержащие резиновые вставки, а также одежда или подушки с поролоновой набивкой, не пригодны для прибора.
- Удалите из текстильных изделий все посторонние предметы (зажигалки, спички и т. д.).

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ни-
когда не останавливайте
прибор до окончания про-
цесса сушки – только, если
все вещи будут быстро выну-
ты и расправлены, чтобы
было отведено тепло.
- Вентиляционные отверстия
в днище не должны пере-
крываться ковровыми по-
крытиями.
- При встраивании прибора в
корпус вентиляционные от-
верстия должны оставаться
свободными.
- Отходящий воздух прибора
запрещается отводить в вы-
тяжную трубу, которая ис-
пользуется для отвода про-
дуктов сгорания от прибо-
ров, сжигающих газ или дру-
гое топливо.
- Прибор запрещается уста-
навливать за запирающейся
дверью, раздвижной дверью
или дверью с шарниром, ко-
торый находится напротив
шарнира прибора.
- Прибор оснащен ультрафи-
олетовым излучателем. Не
смотрите в излучатель.

1.5 Указания по эксплуатации

Подготовка к работе

- Установка прибора и подключение к электросети производится согласно отдельному руководству по монтажу. Для проведения установочных работ обратитесь к авторизованному монтажнику/электрику.
- Обеспечьте доступ к коммуникациям (например, к розеткам, выключате-
лям, предохранителю).

Использование по назначению

- Прибор пригоден только для прида-
ния свежести и сушки бытовых тек-
стильных изделий. Используйте при-
бор только в быту и по назначению.
За повреждения в результате ненад-
лежащей эксплуатации или непра-
вильного управления прибором
производитель ответственности не не-
сет.
- Ремонтные работы, изменения или
манипуляции с деталями прибора, в
особенности токопроводящими дета-
лями, разрешается выполнять только
производителю прибора, его сервис-
ной службе или специалисту, имею-
щему соответствующую квалифика-
цию. Ненадлежащий ремонт может
привести к несчастному случаю, по-
вреждению прибора и оборудования,
а также неисправностям. При появлении
неполадок в работе или в случае
необходимости ремонта соблюдайте
указания, приведенные в главе «Сер-
висный ремонт». При необходимости
обратитесь в сервисный центр.
- Допускается использовать только
оригинальные запчасти.
- Перед закрытием дверцы прибора и
запуском новой программы убеди-
тесь, что в приборе отсутствуют люди,
посторонние предметы или домашние
животные.

Техника безопасности при эксплуатации

- При обнаружении неполадок в работе необходимо отсоединить прибор от электрической сети.
- Для защиты вещей соблюдайте указания по уходу на этикетках белья и следуйте инструкциям в разделе «Рекомендации по приданию свежести и сушки».
- Никогда не включайте прибор при отсутствии или повреждении фильтра для ворса. Опасность выхода из строя из-за скопления ворса!



Осторожно! Опасность получения ожогов!

- Запрещается сушить текстильные изделия, содержащие остатки лака или закрепителя для волос, средство для удаления лака для ногтей или подобные вещества. Опасность образования газа!

Осторожно! Опасность для жизни!

- Запрещается находиться внутри прибора. Опасность удушения!
- Части упаковки (например, пленка, пенопласт) могут представлять опасность для детей. Опасность удушения! Детали упаковки держите подальше от детей.

Во избежание повреждения прибора

- Не хлопайте сильно дверцей прибора.
- При очистке следите за тем, чтобы в прибор не попадала вода. Используйте умеренно влажную тряпку. Не допускайте попадания брызг воды снаружи или внутрь прибора. Попавшая в прибор вода вызывает повреждения.
- Прибор разрешается транспортировать только в вертикальном положении! Любое иное положение при транспортировке ведет к повреждениям прибора! При осторожной переноске без встраивания прибор разрешается наклонять макс. на 90° на левый бок (вид спереди).

2 Первый ввод в эксплуатацию

 Прибор готов к работе по истечении требуемого времени ожидания – ок. 2 часов в обычном рабочем положении.

3 Прибор

3.1 Описание прибора


RefreshButler придает свежесть одежде с помощью пара и горячего воздуха, уменьшает запахи и разглаживает складки. Специальная программа «Гигиеническая обработка» дополнительно очищает белье от микроорганизмов. Бережная сушка мокрой от дождя одежды выполняется специальной программой «Сушка».

Прибор обладает замкнутым контуром циркуляции воздуха. С помощью нагрева и парогенератора воздух нагревается и увлажняется. Белье освежается с помощью горячего пара и, в зависимости от настройки, выполняется гигиеническая обработка и разглаживание складок. Необходимая для этого свежая вода подается из емкости для воды. Благодаря использованию новой технологии фотокатализа эффективно и основательно удаляются вещества, обуславливающие запах.

Прибор дополнительно оснащен тепловым насосом. Белье сушится при помощи теплового насоса, при этом из воздуха сначала удаляется влага, а затем он снова нагревается. С помощью тепловой регенерации значительно снижаются затраты электроэнергии. Возникающий конденсат направляется в соответствующий резервуар для воды.

- Вместимость: 5 кг сухого белья
- Основная программа: Придание свежести
- 2 специальных программы
 - Сушка
 - Гигиен. обр-ка
- Настройки программы
 - Придание свежести:
 - Защита от складок
 - Бережная
 - Гигиен. обр-ка
 - Придание свежести или сушка по времени
 - Бережная
- Сенсорный экран
- Выбор языка
- Блокировка клавиш
- Система экономии электроэнергии в состоянии покоя

3.2 Конструкция прибора

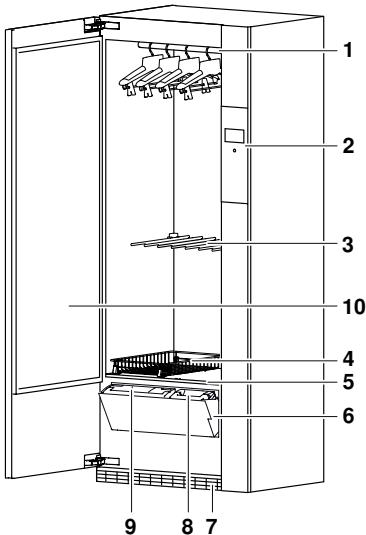


- 1 Кронштейн для одежды
- 2 Сенсорный дисплей, кнопка Вкл./Выкл.
- 3 Кронштейны для одежды, складывающиеся вниз
- 4 Лоток
- 5 Основной фильтр с фильтрующим ковриком под решеткой днища
- 6 Откидная заслонка емкости для воды
- 7 Решетка свежего воздуха с фильтрующим ковриком
- 8 Емкость для свежей воды
- 9 Емкость для сбора конденсата
- 10 Дверца прибора

3.3 Принадлежности

Вешалка

 Для достижения оптимального результата для тяжелой одежды, например курток или пальто, используйте вешалки, входящие в комплект поставки.

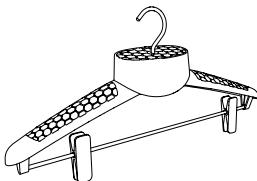


- Для вешания одежды
- Необходима для основной программы «Придание свежести»

Короб



- Емкость для чувствительных тканей, например вязанных изделий из шерсти, малых текстильных изделий и обуви

3.4 Органы управления и индикации

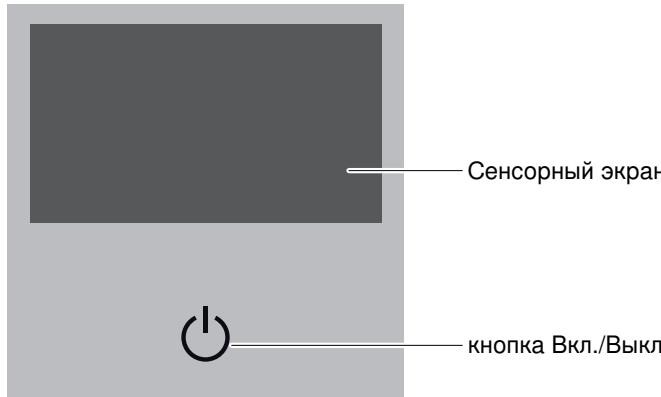

Сенсорный экран

На сенсорном экране отображаются все предлагаемые для выбора функции, которые можно выбрать нажатием соответствующей пиктограммы или текста.


Программы



	Настройки пользователя
	Придание свежести
	Специальные программы
	Сушка
	Гигиеническая обработка



Настройки программы

Основная программа

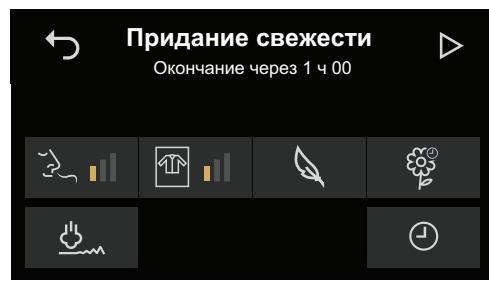

	Запах
	Загрузка
	Бережная
	Придание свежести по времени
	Разглаживание
	Отсрочка старта


Специальные программы

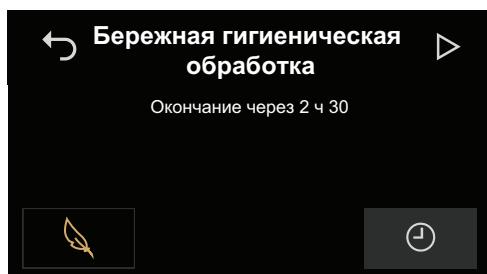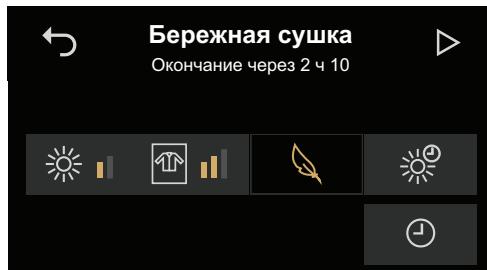


- | | |
|--|------------------|
| | Степень сушки |
| | Загрузка |
| | Бережная |
| | Сушка по времени |
| | Отсрочка старта |

- | | |
|--|-----------------|
| | Бережная |
| | Отсрочка старта |

Настройки пользователя

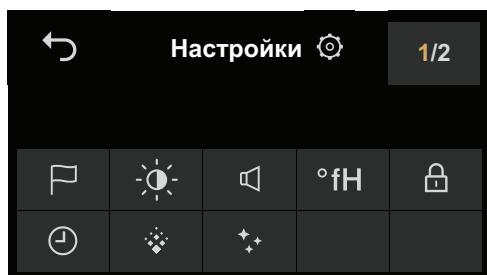

- | | |
|--|-----------------------|
| | Язык |
| | Яркость |
| | Сигнал нажатия клавиш |
| | Жесткость воды |
| | Блокировка клавиш |
| | Отсрочка старта |

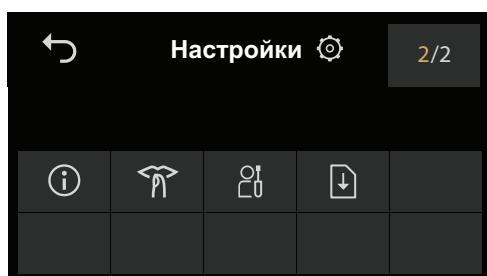

- | | |
|--|-------------------------------------|
| | Удаление накипи |
| | Очистка |
| | Информация |
| | Режим работы |
| | Сервис V-ZUG |
| | Обновление программного обеспечения |

Состояние клавиш

Расположенные на сенсорном дисплее клавиши имеют три различных состояния.

Пиктограмма	Фон	
белый	светло-серый	Функция доступна Можно выбирать программу / функцию.
оранжевый	черный	Функция выбрана/изменена Программа / функция активна.
серый	светло-серый	Функция недоступна Программа / функция выключена.

Дополнительные функции

▷ Пуск

← Прервать/Назад

OK OK

STOP Прерывание программы

4 Обзор программ

4.1 Основная программа «Придание свежести»

Основная программа «Придание свежести» с помощью пара и тепла освобождает сухую одежду от запахов и очищает от микроорганизмов.

Основная программа «Придание свежести» выполняется в 3 этапа:

Придание свежести

Нагревательный элемент повышает температуру рециркуляции воздуха, с помощью пара белье увлажняется и таким образом ускоряется придание свежести белью. Дополнительно воздух очищается с помощью фотокатализа. После придания свежести белью начинается фаза «Сушка».

Сушка


Белье сушится с помощью теплового насоса. Датчик влажности и температуры контролирует программу сушки. По достижении желаемого уровня сухости начинается фаза «Охлаждение/проветривание».

Охлаждение/проветривание

После окончания фазы «Сушка» белье проветривается и охлаждается не менее 30 минут.

 Для чувствительных тканей выбирайте программу «Бережная» ↶.

На следующих рисунках представлен обзор настроек основной программы «Придание свежести».

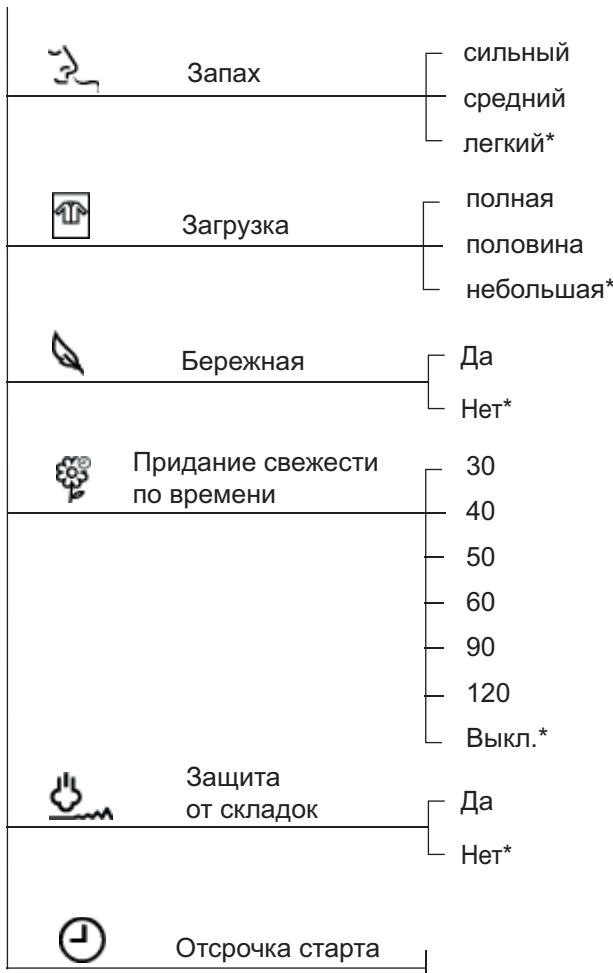

* Заводская настройка

Запах

▪ сильный	Для белья с сильным уровнем запаха после пребывания в накуренном помещении или на гастрономическом предприятии.
▪ средний	Для белья со среднем уровнем запаха после пребывания в накуренном помещении или на гастрономическом предприятии.
▪ легкий	Спринт-программа Для слабо пахнущего белья.

Загрузка

 Мы рекомендуем для оптимального придания свежести сократить загрузку до небольшой или до половины.

▪ полная	Для максимальной загрузки 5 кг сухого белья, распределенного на верхнем и нижних кронштейнах.
▪ половина	Для нормальной загрузки белья, распределенного на верхнем и нижних кронштейнах.
▪ небольшая	Для небольшой загрузки, например, 4 рубашки.

Бережная

- Особо бережная программа при пониженной температуре.
- В особенности подходит для небольших вещей, тряпичной и спортивной обуви, а также функциональной одежды (например, Gore-Tex).

Разглаживание

- Складки уменьшаются с помощью проветривания, нагрева и отпаривания.

Придание свежести по времени

- Продолжительность программы можно установить от 30 до 120 минут.
- Если выбрана программа «Придание свежести по времени», то дальнейшие настройки программы выполнять нельзя.

Отсрочка старта


- Использование энергосберегающих тарифов.
- Программирование старта или паузы, например, чтобы текстильные изделия были готовы к носке утром без необходимости отставлять прибор включенным на всю ночь.
- Время ограниченного потребления электроэнергии, установленное местными электростанциями, продлевает продолжительность отсрочки старта на время ограничения. Данное время не отображается на экране.

4.2 Специальная программа «Сушка»

В специальной программе «Сушка» через разведенное белье проходит теплый воздух, это обеспечивает бережную сушку. RefreshButler сушит одежду — все равно, постирали ли вы ее в стиральной машине, вручную или попали под дождь. Сушка осуществляется с помощью теплового насоса, при этом датчик влажности и температуры контролирует процесс сушки.

 Для чувствительных тканей выбирайте программу «Бережная» ↗.

На следующих рисунках представлен обзор настроек специальной программы «Сушка».

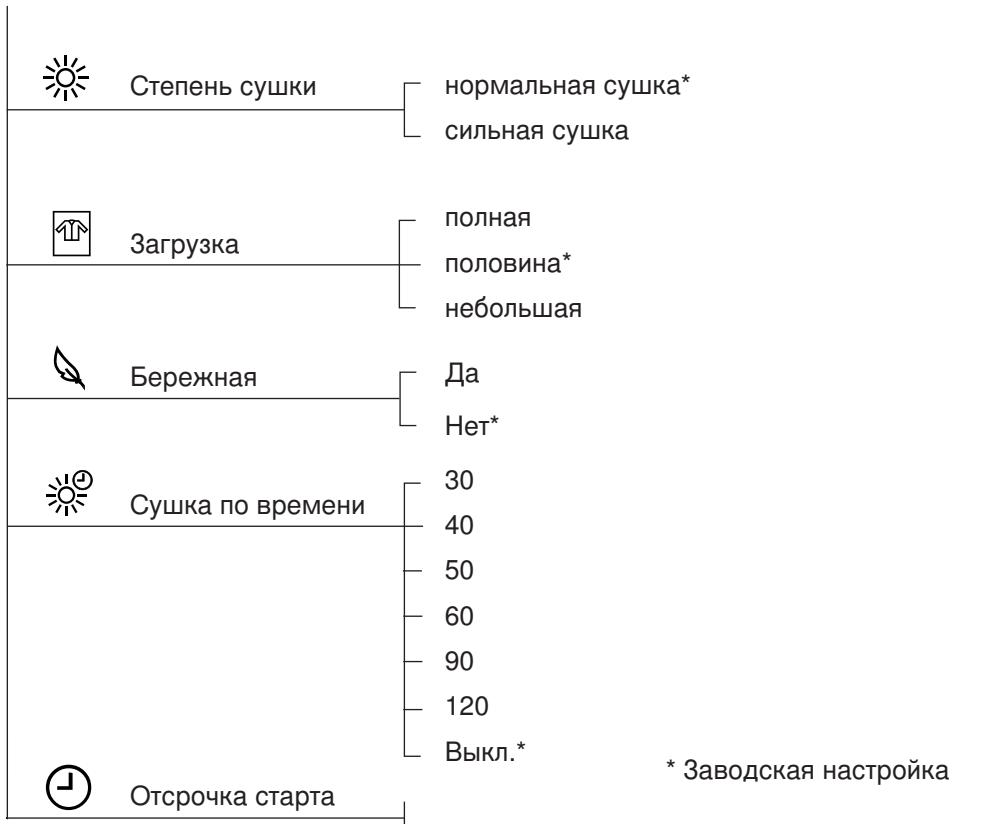

Степень сушки

▪ нормальная сушка	остаточная влажность <2 %
▪ сильная сушка	остаточная влажность -2 %

Загрузка

▪ полная	Для максимальной загрузки 5 кг сухого белья, распределенного на верхнем и нижних кронштейнах.
▪ половина	Для нормальной загрузки белья, распределенного на верхнем и нижних кронштейнах.
▪ небольшая	Для небольшой загрузки, например, 4 рубашки.

Бережная

- Особо бережная программа при пониженной температуре.
- В особенности подходит для небольших вещей, тряпичной и спортивной обуви, а также функциональной одежды (например, Gore-Tex).

Сушка по времени

- Продолжительность программы можно установить от 30 до 120 минут.
- Если выбрана программа «Сушка по времени», то дальнейшие настройки программы выполнить нельзя.

Отсрочка старта

- Использование энергосберегающих тарифов.
- Программирование старта или паузы, например, чтобы текстильные изделия были готовы к носке утром без необходимости отставлять прибор включенным на всю ночь.
- Время ограниченного потребления электроэнергии, установленное местными электростанциями, продлевает продолжительность отсрочки старта на время ограничения. Данное время не отображается на экране.

4.3 Специальная программа «Гигиеническая обработка»

С помощью специальной программы «Гигиеническая обработка» одежда посредством нагрева и влажности очищается от микроорганизмов. Действие гигиенической обработки усиливается временем воздействия, занимающим примерно три часа.

Специальная программа «Гигиеническая обработка» выполняется в 3 этапа:

Гигиеническая обработка

Нагревательный элемент повышает температуру рециркуляции воздуха, с помощью пара белье увлажняется и таким образом ускоряется гигиеническая обработка белья. Дополнительно воздух очищается с помощью фотокатализа. После придания свежести белью начинается фаза «Сушка».

Сушка

Белье сушится с помощью теплового насоса. Датчик влажности и температуры контролирует программу сушки. По достижении желаемого уровня сухости начинается фаза «Охлаждение/проветривание».

Охлаждение/проветривание

После окончания фазы «Сушка» белье проветривается и охлаждается не менее 30 минут.

 Для чувствительных тканей выбирайте программу «Бережная» ↴.

5 Эксплуатация

На следующих рисунках представлен обзор настроек специальной программы «Гигиеническая обработка».



Бережная


- Особо бережная программа при пониженной температуре.
- В особенности подходит для небольших вещей, тряпичной и спортивной обуви, а также функциональной одежды (например, Gore-Tex).

Отсрочка старта

- Использование энергосберегающих тарифов.
- Программирование старта или паузы, например, чтобы текстильные изделия были готовы к носке утром без необходимости отставлять прибор включенным на всю ночь.
- Время ограниченного потребления электроэнергии, установленное местными электростанциями, продлевает продолжительность отсрочки старта на время ограничения. Данное время не отображается на экране.

5 Эксплуатация

5.1 Подготовка прибора

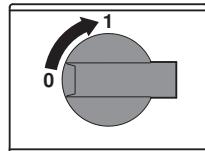


- Вставьте сетевую вилку в розетку или включите стенной выключатель.

5.2 Расположение белья

- Откройте дверцу прибора.
- Распределить белье на кронштейнах и в коробах, см. «Примеры разгрузки». Белье не должно касаться прибора.
- Закройте дверцу прибора.

При закрытии дверцы следует проследить за тем, чтобы дверца не защемила белье.

5.3 Примеры загрузки

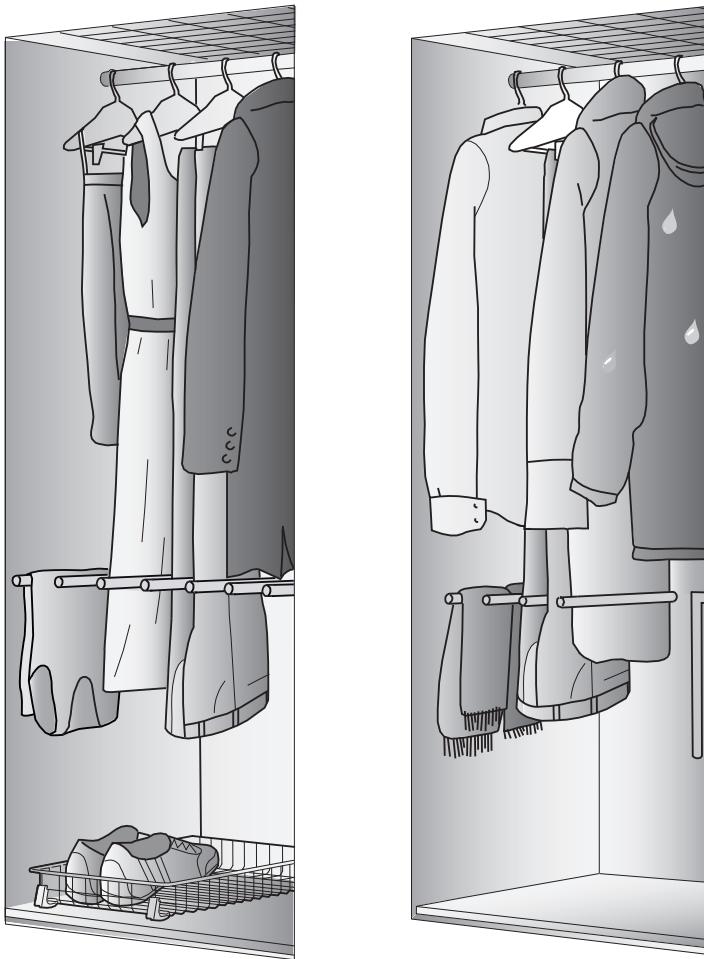

5.4 Рекомендации по приданию свежести и сушке

Рекомендации по заполнению

- Положить шерсть или сходные с шерстяными вязанные изделия в короба или на средние кронштейны.
- Большие предметы одежды можно повесить в приборе наискосок.
- При сушке обуви процесс можно улучшить с помощью колодки для обуви. После сушки дать обуви охладиться в течение одного часа.
- Для хорошего разглаживания брюк их следует развесить за штанины на вешалках-зажимах для брюк. Для очень хорошего результата повесить каждую штанину на одну вешалку и оставить расстояние между обоими вешалками около 20 см.
- Карманы одежды должны быть предварительно опорожнены, т. к. иначе их трудно высушить.

5 Эксплуатация

- Если одежда развешивается с помощью прищепок, то могут появится отпечатки. Поэтому одежду следует развешивать с помощью одежных петель (если имеются).


Общие указания

- Тяжелые предметы одежды, например, костюмные брюки и пиджаки разглаживаются очень хорошо благодаря их тяжелому собственному весу.
- Хлопковые, льняные и некоторые тонкие шелковые ткани очень легко мнутся. Эти складки можно уменьшить лишь в небольшой степени.
- Для хорошего разглаживания рекомендуется использовать рубашки с пометкой «Немнущиеся» или «Легкий уход».
- Результаты уменьшения запаха могут варьироваться в зависимости от конкретного человека, типа запаха и свойств ткани.
- С помощью использования дезодоранта для шкафа можно придать одежде требуемый аромат. Дезодорант не должен содержать легко воспламеняющиеся вещества – учитывайте знаки, предупреждающие об опасности!
- При освежении и чистке текстильные изделия входят в контакт с водой. Вода может изменять поверхность очень деликатных тканей. Проверьте на небольшом участке ткани чувствительность к воде.
- Мы рекомендуем не использовать RefreshButler при уходе за следующими типами изделий: Натуральная кожа, искусственная кожа, мех. Например, на кожаных изделиях при контакте с водой могут произойти небольшие изменения цвета, размера и внешнего вида. Это совершенно естественный процесс.

5.5 Наполнение емкости для свежей воды




Не используйте деминерализованную (отфильтрованную) или дистиллированную воду.

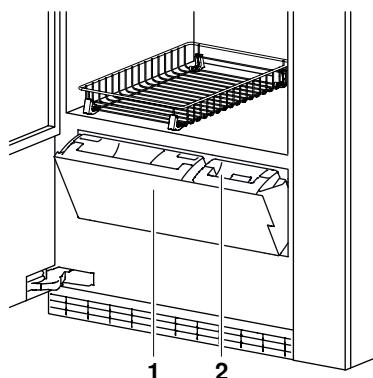

- Откройте дверцу прибора.
- Открыть заслонку емкости для воды **1**: нажать на верхний край в середине.
- Вынуть емкость для свежей воды **2** с символом за ручку.
- Наполнить емкость для воды холодной свежей водой.
- Задвинуть емкость для свежей воды **2** в предусмотренное для нее отделение до упора, плотно закрыть заслонку емкости для воды **1**.


5.6 Опорожнение емкости для сбора конденсата

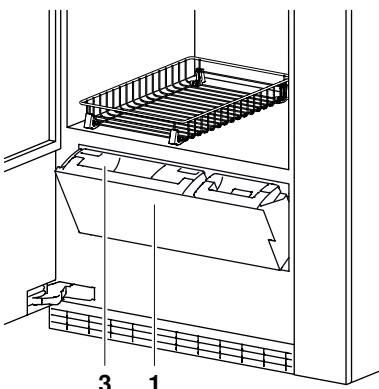

- ▶ Откройте дверцу прибора.
- ▶ Открыть заслонку емкости для воды 1: нажать на верхний край в середине.
- ▶ Вынуть емкость для сбора конденсата 3 с символом  за ручку.
- ▶ Опорожнить емкость для воды.
- ▶ Задвинуть емкость для конденсата 3 в предусмотренное для нее отделение до упора, плотно закрыть заслонку емкости для воды 1.


5.7 Настройки программы

Основная программа

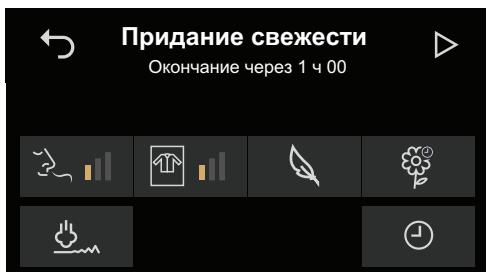


- | | |
|---|------------------------------|
|  | Запах |
|  | Загрузка |
|  | Бережная |
|  | Придание свежести по времени |
|  | Разглаживание |
|  | Отсрочка старта |

Специальные программы

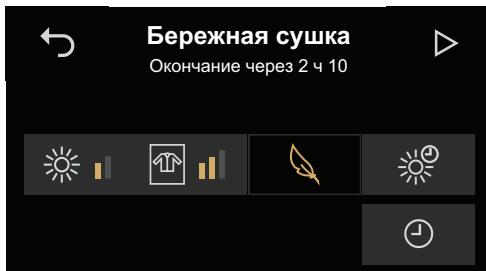

- | | |
|---|------------------|
|  | Степень сушки |
|  | Загрузка |
|  | Бережная |
|  | Сушка по времени |
|  | Отсрочка старта |

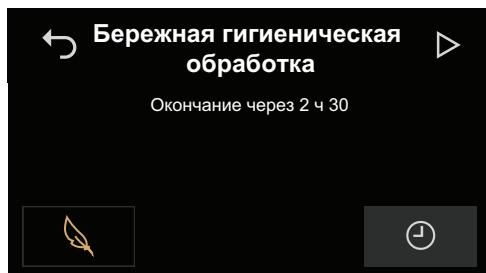


Бережная
Отсрочка старта

5.8 Выбор программы


- ▶ Включить прибор: Нажать кнопку ⌂ под сенсорным дисплеем.



- На дисплее появится выбор программы:

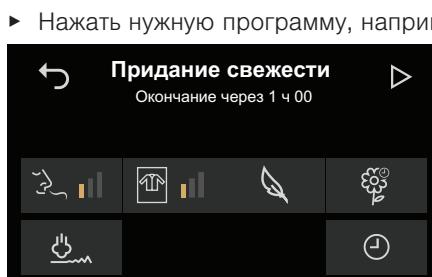


- На дисплее появится обзор настроек программы:

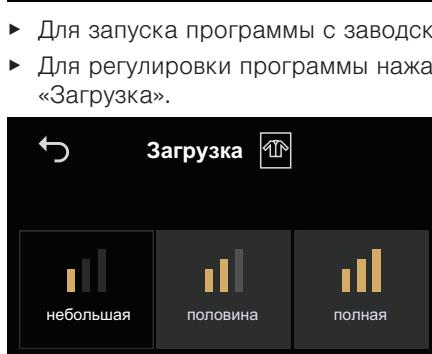


- На дисплее появятся выбираемые значения настройки:

- ▶ Нажать нужное значение настройки, например «половина».

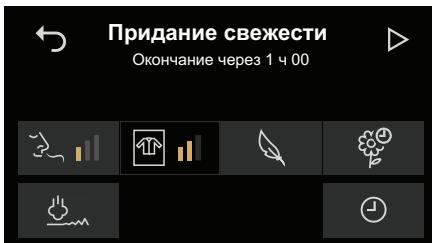

- Выбранная кнопка выделена черным цветом.
- На дисплее снова появится обзор настроек программы.

- Оранжевые полоски или символы на кнопках показывают выбранные значения настройки.
- Выделенные черным кнопки показывают, что выбрано значение, отличающееся от заводской настройки. Значения по умолчанию всегда выделены серым.
- Продолжительность программы уменьшается или увеличивается в зависимости от выбранной настройки программы и значения настройки.
- ▶ Другие настройки программы следует выбирать аналогичным образом.
- Когда выбраны все настройки программы, то на дисплее показывается ожидаемая продолжительность программы.
- ▶ Нажмите на кнопку ▶.
 - Появилось сообщение о действии, обратите внимание.
- ▶ Подтвердите сообщение нажатием на **OK**.
 - Выполняется запуск выбранной программы.

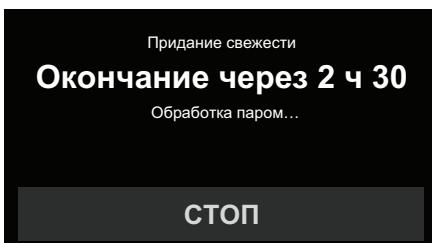

- Появляется название выбранной программы, примерная продолжительность (часы/минуты) и текущий статус:


5.9 Корректировка выбранных настроек

При выборе программы

- ▶ Нажать нужную настройку программы.
- ▶ Нажать значение настройки.
 - На экране снова появится обзор настроек программы.

После запуска программы изменить настройки невозможно. Для этого необходимо прервать выполнение программы.

5.10 Выбор программы при активированной функции защиты от детей

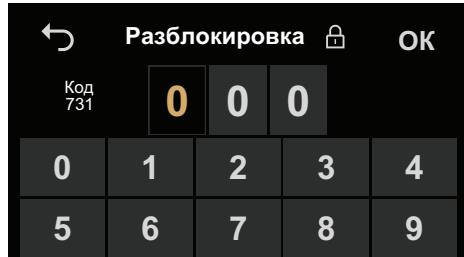

Защита от детей может быть включена и выключена в настройках пользователя.

- ▶ Введите на экране указанный код.
- ▶ Чтобы подтвердить код, нажмите кнопку **OK**.
 - Функция блокировки клавиши отменена.
 - Дальнейшее управление может выполняться обычным образом.

5.11 Прерывание программы

 При открытии дверцы может выходить горячий пар, опасность получения ожогов!

 Капли конденсата могут при открытии двери попасть на пол.


 Внутренняя камера прибора может быть горячей. Будьте осторожны при выемке белья.

 Если программа прервана, то вынутое белье может быть слегка влажным.

Выполнение программы можно прервать в любое время, чтобы додгрузить или досрочно выгрузить белье.

- ▶ Откройте дверцу прибора.
 - Включается освещение внутренней камеры.
 - Если дверца открыта долгое время (около 5 минут), то программа прерывается.
- ▶ Закройте дверцу прибора.

 Из-за компенсации давления дверца может стучать несколько секунд.

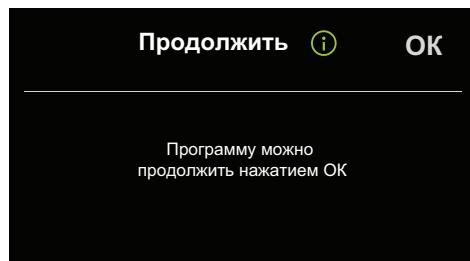

- На экране появится сообщение:

- ▶ Нажать кнопку **OK**, чтобы продолжить программу.
 - На экране появляется активная основная программа.

5.12 Преждевременное прерывание программы



При открытии дверцы может выходить горячий пар, опасность получения ожогов!



Капли конденсата могут при открытии двери попасть на пол.



Внутренняя камера прибора может быть горячей. Будьте осторожны при выемке белья.

- ▶ Нажмите на кнопку **STOP**.
 - Выполнение программы отменяется.



- На дисплее появится сообщение:

- ▶ Подтвердите кнопкой **OK**.

5.13 Завершение программы



- На дисплее появится сообщение:

- ▶ Подтвердите кнопкой **OK**.
- ▶ Откройте дверцу прибора.



В зависимости от вида ткани после окончания программы белье еще может быть влажным. В таких случаях возможно досушить белье с помощью программы «Сушка по времени».

- ▶ Извлеките белье.



RefreshButler не является шкафом для хранения.

6 Настройки пользователя

- ▶ Очистить основной фильтр.
- ▶ Опорожнить емкость для воды.
- ▶ Закройте дверцу прибора.
- ▶ Нажмите кнопку .

 Через 5 минут после окончания программы погаснет внутреннее освещение, а через 20 минут — сенсорный дисплей.

 Если дверца после окончания программы не была открыта, то каждые 3 часа запускается дополнительное проветривание на 15 минут. Таким образом обеспечивается сохранение свежести белья в течение 24 часов после окончания программы. Белье необходимо извлечь в течение 24 часов.

 Если прибор долгое время не используется, опорожните емкости для воды и откройте дверцу прибора.

6 Настройки пользователя

6.1 Регулировка настроек пользователя


Настройки пользователя могут быть изменены только в том случае, если не выполнится никакая программа и не показано сообщение об ошибке. Порядок действий аналогичен для всех настроек.

Изменение настроек пользователя

- ▶ Включить прибор: Нажать кнопку  под сенсорным дисплеем.




- ▶ Нажмите на кнопку .

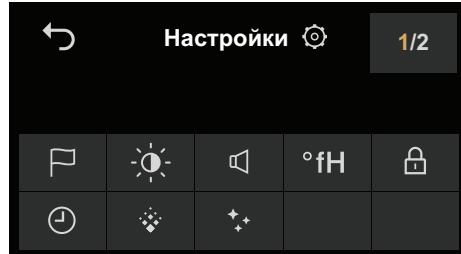

- На дисплее появится выбор программ.

- На дисплее появится обзор настроек пользователя.
- Для просмотра параметров нажмите справа вверху 1/2.

- ▶ Нажать нужное значение настройки пользователя, например «Язык».

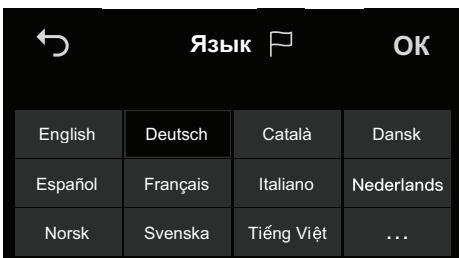


- На экране появятся выбираемые значения настройки.
- Чтобы выбрать другие значения, нажмите на три точки внизу справа.

- ▶ Нажмите нужное значение для изменения настройки.

- Выбранная кнопка выделена черным цветом.

- ▶ Чтобы подтвердить выбор настройки, нажмите кнопку **OK**.

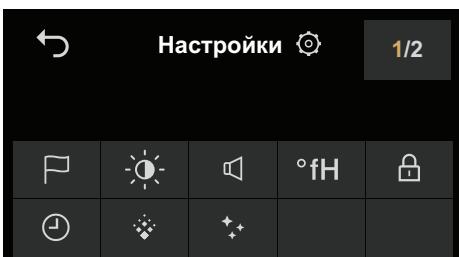

- На дисплее снова появится обзор настроек пользователя.
- Изменения были сохранены.

Выход из меню «Настройки пользователя»

Для выхода из меню «Настройки пользователя»:

- ▶ Нажмите на кнопку .
- На экране отображается выбранный язык.
- Изменения были сохранены.

 Если в течение 10 минут не будет нажата никакая кнопка, выход из меню настроек пользователя произойдет автоматически и на дисплее появится выбор программы.

6 Настройки пользователя

Ниже приведен перечень возможных настроек пользователя.

	Язык	Выбрать нужный язык
	Яркость	25% 50% 75% * 100%
	Сигнал нажатия клавиш	Вкл.* Выкл.
	Жесткость воды	жесткая* средняя мягкая
	Блокировка клавиш	Вкл. Выкл.*
	Отсрочка старта	Пуск через Окончание через
	Удаление накипи	
	Очистка	
	Информация	
	Режим работы	Silent* Standard
	Сервис V-Zug	
	Обновление программного обеспечения	* Заводская настройка

6.2 Язык

Можно изменить язык на экране. Для выбора имеются разные языки.

6.3 Яркость

С помощью этой функции можно отрегулировать читаемость экрана в соответствии с условиям освещения.

Уровни яркости

25 %	темный
50 %	средний
75 %	светлый
100 %	очень светлый

6.4 Сигнал нажатия клавиш

Сигнал нажатия клавиш может быть включен и выключен.

6.5 Жесткость воды

Можно настроить подходящий диапазон жесткости воды. Имеется 3 диапазона настройки жесткости воды:

Диапазон	Жесткость воды [°fH]	Жесткость воды [°dH]	Жесткость воды [°eH]	Жесткость воды [ммоль/л]
▪ жестк.	от 33 до 50	от 21 до 28	от 26 до 35	3,3 до 5,0
▪ средн.	от 16 до 32	от 9 до 20	от 12 до 25	1,6 до 3,2
▪ мягк.	от 1 до 15	от 1 до 8	от 1 до 11	0,1 до 1,5

6.6 Защита от детей

Функция блокировки клавиш служит для предотвращения случайного запуска машины или остановки программы детьми. Если включена блокировка клавиш, то начать использовать прибор можно только после ввода кода.

Функция защиты от детей может быть включена и выключена.

6.7 Отсрочка старта

Можно выбрать один из двух вариантов отсрочки старта. С помощью варианта «Пуск через» можно указать время до старта программы. С опцией «Окончание через» указывается время до завершения программы.

6.8 Информация

В информации отображена текущая версия аппаратных средств и программного обеспечения. Эта информация служит в основном для работы специалиста по сервису для коррекции неисправностей.

6.9 Удаление накипи

При каждой генерации пара, в зависимости от жесткости воды (т. е. от содержания извести в воде), в парогенераторе образуется накипь. Система в приборе автоматически распознает, когда необходимо удаление накипи.

Периодичность удаления накипи зависит от жесткости воды и частоты использования прибора. Если удаление накипи не выполняется, это может привести к нарушению работы или повреждению прибора.

Программа удаления накипи длится примерно 1 час 20 минут. Средство для удаления накипи Durgol Swiss Steamer используется при этом в соотношении 1:2 (0,5 л Durgol с 1 л воды). Если программа придания свежести или гигиенической обработки используется каждые 2 дня, можно установить следующие интервалы удаления накипи:

Диапазон Жесткость воды (см. страницу 29)	Интервал удаления накипи
▪ жестк.	прим. раз в 3 месяца
▪ средн.	прим. раз в 4 месяца
▪ мягк.	прим. раз в 7 месяцев

Средство для удаления накипи

Durgol Swiss Steamer

 **Возможны повреждения прибора при использовании неверного средства для удаления накипи!**

Используйте для удаления накипи только средство Durgol Swiss Steamer.

Средство для удаления накипи содержит высокоактивные кислоты. Засохшие или растертые капли могут приводить к появлению пятен на гладких поверхностях из металла или пластика и на тканях из полиамида. Возможные брызги сразу же смыть водой. Соблюдайте указания изготавителя.

 Источник приобретения указан в разделе «Принадлежности и запасные части» (см. страницу 38).



Обычные средства для удаления накипи не подходят, т. к. они содержат пенообразующие присадки или могут быть недостаточно эффективными.

Если используется другое средство для удаления накипи, то оно может

- вызвать избыточное пенообразование во внутренней камере
- недостаточно удалить накипь с парогенератора
- в крайнем случае повредить прибор




Извлеките одежду, принадлежности или другие предметы из прибора.



- ▶ Для удаления накипи из прибора нажать кнопку **OK**.
- ▶ Следовать указаниям на сенсорном экране.

6.10 Очистка

С течением времени в воздушном канале может образоваться осадок. С помощью этой функции выполняется очистка воздушного канала с использованием пара. Если программа придания свежести или гигиенической обработки используется каждые 2 дня, программу «Очистка» необходимо проводить примерно один раз в год.

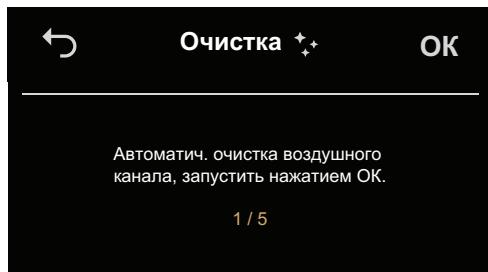

- ▶ Для очистки воздушного канала нажать кнопку **OK**.
- ▶ Следовать указаниям на сенсорном дисплее.

6.11 Режим работы

Существует два различных режима работы Прибор может использоваться в режиме «Стандартный» или «Беззвучный».


6.12 Сервис V-ZUG

Эта функция служит для работы специалиста по сервису прибора.

6.13 Обновление программного обеспечения

С помощью этой функции можно выполнить обновление программного обеспечения.

Запуск программы (см. страницу 26)

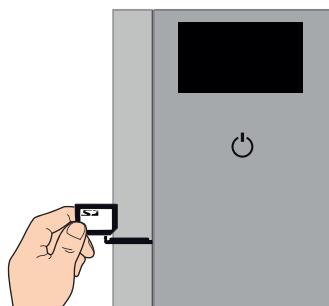

- ▶ Снять защитный колпачок с карты памяти SD.
- ▶ Перейти на вторую страницу настроек.
- ▶ Вставить карту памяти SD.
- ▶ Раздается звуковой сигнал, после чего значок становится активным.
- ▶ Нажать и подтвердить с помощью **OK**.


При окончании программы:

- В ходе обновления экран мигает зеленым.
- Если дисплей красный, необходимо вызвать специалиста сервисной службы.
- Звуковой сигнал оповещает об окончании обновления программного обеспечения.

- ▶ Вынуть карту памяти SD из отверстия для карт.
- ▶ Установить защитный колпачок карты памяти SD на место (для защиты от пара)
 - Прибор перезапускается.
 - Дальнейшее управление может выполняться обычным образом.

7 Уход и техническое обслуживание

7.1 Периодичность очистки

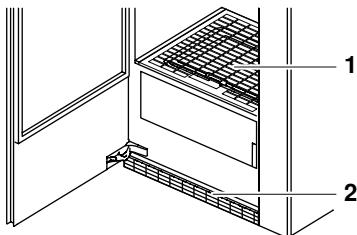

Поз.	Деталь прибора	Периодичность очистки	Очистка
1	Основной фильтр	по мере надобности *	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Удалить ворс.
		при обнаружении сильных отложений	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистить жидким чистящим средством и губкой. ▶ Промыть водой и дать стечь. При жесткой воде использовать чистящий уксус.
2	Фильтр свежего воздуха	по мере надобности	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Удалить ворс.
	Емкость для воды	после каждого 50 использований	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистить вручную небольшим количеством моющего средства. ▶ Хорошо ополоснуть водой.
	Прибор изнутри и снаружи	время от времени	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистить влажной, мягкой, не царапающей тряпкой и просушить. ▶ Осторожно очистить внутреннюю часть дверцы прибора, включая уплотнение дверцы.

* Ворс может образовываться быстрее или медленнее, в зависимости от типа белья и загруженного количества.

7.2 Сообщение о неисправности «Очистить фильтры»

 Большое количество оставшегося ворса приводит к уменьшению потока воздуха при выполнении программы, что может повлиять на процесс придания свежести и сушки и вызвать появление сообщения о неисправности.

Проверить и, при необходимости, прочистить следующие детали прибора:


- Основной фильтр
- Основной фильтрующий коврик
- Фильтрующий коврик свежего воздуха

7.3 Образование ворса

Ворс – это тонкие волокна ткани, появляющиеся в основном при обработке, изнанчивании или стирке белья. Ворс не является последствием чрезмерной нагрузки на ткань в приборе. У белья, высушиваемого на веревке, при встряхивании и при гладжке также можно заметить отделяющиеся волокна.

В мокром состоянии волокна прилипают к белью. Во время машинной сушки они отделяются и оседают на основном фильтре. Поэтому после каждой сушки – в зависимости от вида белья – на фильтре оседает большее или меньшее количество ворса.

7.4 Очистка основного фильтра

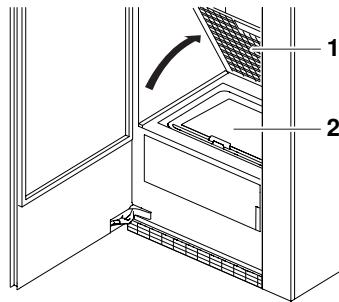


- ▶ Откройте дверцу прибора.
- ▶ Откинуть назад решетку днища 1 (см. на стрелку).
- ▶ Вынуть кассету основного фильтра 2.
- ▶ Удалить ворс из основного фильтра. При обнаружении значительных отложений выполнить влажную очистку фильтра.
- ▶ Снова установить кассету основного фильтра и закрыть решетку днища.

7.5 Очистка основного фильтрующего коврика



Никогда не запускайте прибор без фильтрующего коврика.

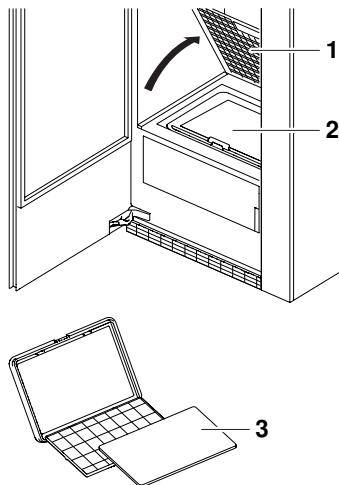


- ▶ Откройте дверцу прибора.
- ▶ Откинуть назад решетку днища 1 (см. на стрелку).
- ▶ Вынуть кассету основного фильтра 2 и откинуть.
- ▶ Извлечь фильтрующий коврик 3.
- ▶ Промыть фильтрующий коврик под проточной водой и дать стечь.
- ▶ Вложить фильтрующий коврик обратно в кассету основного фильтра и закрыть.
- ▶ Снова установить кассету основного фильтра и закрыть решетку днища.

7.6 Очистка фильтрующего коврика свежего воздуха



Никогда не запускайте прибор без фильтрующего коврика.

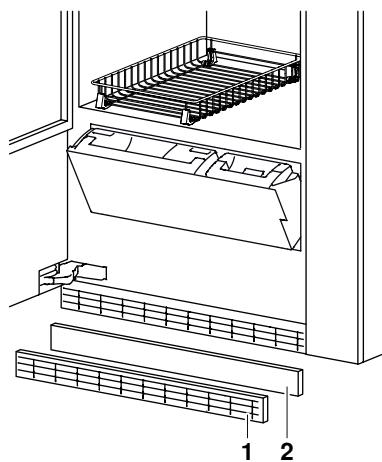


- ▶ Откройте дверцу прибора.
- ▶ Вынуть решетку свежего воздуха 1.
- ▶ Извлечь фильтрующий коврик 2.
- ▶ Промыть фильтрующий коврик под проточной водой и дать стечь.
- ▶ Снова установить фильтрующий коврик и решетку свежего воздуха.


7.7 Очистка емкостей для воды




Не мойте емкости для воды в посудомоечной машине.

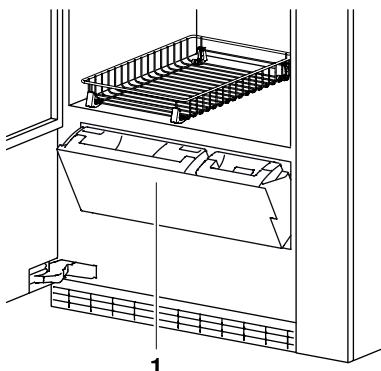

- ▶ Откройте дверцу прибора.
- ▶ Открыть заслонку емкости для воды 1 (нажать на верхний край в середине).
- ▶ Вынуть емкости для воды за ручку.
- ▶ Снять крышку.
- ▶ Очистить емкости для воды вручную небольшим количеством моющего средства и хорошо сполоснуть водой.

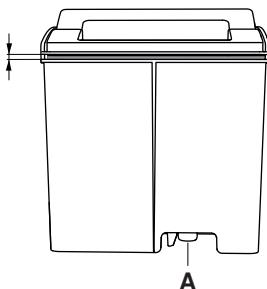


- ▶ Нажать заправочный вентиль A вверх 2–3 раза.


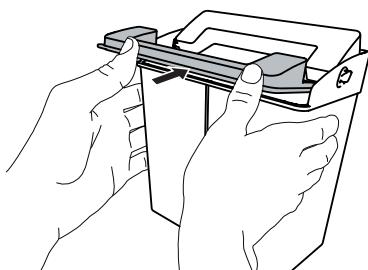


- ▶ Подвинуть крышку назад.

- ▶ Поднять крышку спереди и сзади (за отверстие).

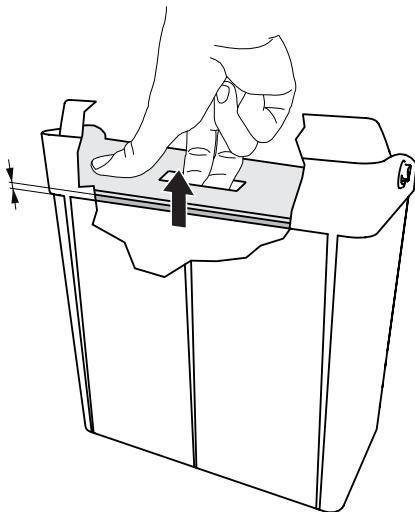

- ▶ Прижать крышку спереди и сзади вниз.

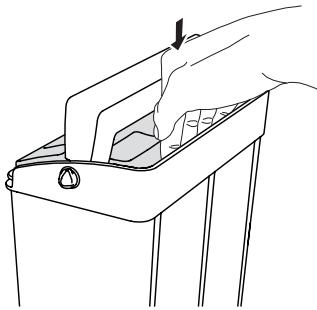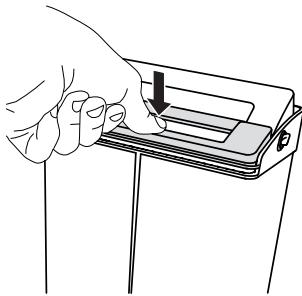

- ▶ Задвинуть емкости для воды в предусмотренное отделение и плотно закрыть заслонку.

8 Самостоятельное устранение неполадок

8.1 Что делать, если ...

В этом разделе приведен перечень неисправностей, которые можно легко устранить самостоятельно, следуя инструкциям. Если указана другая неисправность, неисправность не поддается устранению, или в сообщении указано «Обратитесь в компанию V-ZUG», то позвоните в сервисный центр.

 Перед тем, как позвонить в сервисный центр, запишите, пожалуйста, полное сообщение о неисправности.

... Указано «Заполнить емкость для свежей воды»

Возможная причина	Устранение
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Емкость для свежей воды пуста или недостаточно наполнена. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Наполнить емкость для свежей воды свежей, холодной водой. ▶ Емкость для воды задвинуть с нажимом до упора.

... Указано «Опорожнить емкость для сбора конденсата»

Возможная причина	Устранение
▪ Емкость для сбора конденсата наполнена.	▶ Опорожнить емкость для сбора конденсата.
▪ Загрязнена емкость для сбора конденсата.	▶ Очистить емкость для сбора конденсата вручную небольшим количеством моющего средства и сполоснуть достаточным количеством воды.
▪ Заслонка емкостей для воды открыта.	▶ Закрыть заслонку емкостей для воды

... состояние программы долгое время остается стоять на «Охлаждение»

Возможная причина	Устранение
▪ Белье охлаждается.	
▪ Увеличение фазы охлаждения обусловлено высокой температурой окружающей среды или большой загрузкой.	▶ Никаких мер не требуется. Извлечь белье можно в любой момент при условии, что потом оно будет расправлено для охлаждения.

... указано FXX/EXX FN XX


Возможная причина	Устранение
<ul style="list-style-type: none"> Различные ситуации могут приводить к появлению сообщения «F». 	<ul style="list-style-type: none"> Подтвердите, что ознакомились с сообщением, нажав клавишу STOP. Отключить электропитание примерно на 1 минуту. Включить электропитание и выбрать новую программу стирки. Если неисправность появится снова, запишите полное сообщение об ошибке (сообщение, заводской номер и номер ошибки). Отключить электропитание. Позвоните в сервисную службу. <p>Если в приборе находится белье:</p> <ul style="list-style-type: none"> Откройте дверцу прибора. Выгрузите белье. Позвоните в сервисную службу.

... заслонка емкости для воды не закрывается

Возможная причина	Устранение
<ul style="list-style-type: none"> Емкость для свежей воды или емкость для конденсата вставлена неправильно. 	<ul style="list-style-type: none"> Извлечь емкость для воды и снова задвинуть ее с нажимом до упора.

9 Принадлежности и запасные части


При заказе указывайте серию продукции и точное наименование.

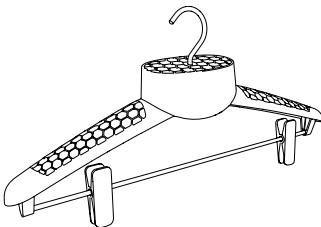


Вешалка




Короб

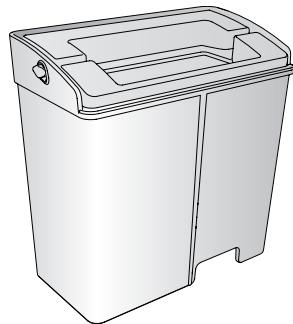


Емкость для свежей воды

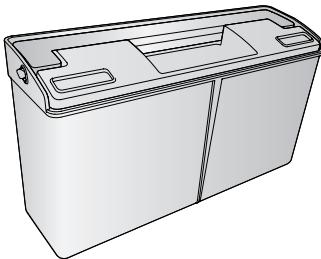


Емкость для конденсата

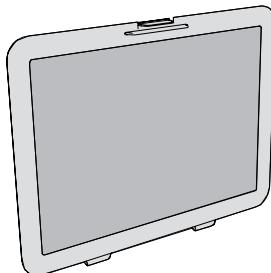


Основной фильтр

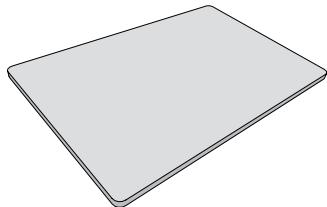

Основной фильтрующий коврик



Решетка свежего воздуха

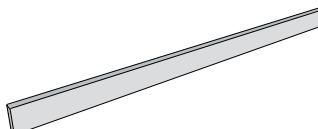

Фильтрующий коврик свежего воздуха

Средство для удаления накипи
Durgol Swiss Steamer

Средство для удаления накипи может быть также куплено в торговой сети.

10 Технические характеристики

Внешние габариты

Высота:	1960 мм
Ширина:	775 мм
Глубина:	570 мм
Вес:	170 кг
Загрузка:	5 кг сухого белья

Окружающие условия

Допустимая температура помещения от 5 °C до 30 °C

Электрическое подключение

- ▶ См. заводскую табличку (см. страницу 47)

10.1 Показатели расхода при заводской настройке

D = Продолжительность E = Энергия
 T = Температура F = Расход свежей воды
 R = Относительная влажность


Программа	D [мин]	T [°C]	R [%]	E [кВтч]	F [г]
Придание свежести	-	-	-	0,9	250–600
Нагрев	прибл. 40	50	-	-	-
Обработка паром	20	60–65	75–80	-	-
Сушка	20	прибл. 60	-	-	-
Сушка	прибл. 120	прибл. 60	-	1,3	-
Гигиеническая обработка				1,3	250–600
Нагрев	прибл. 45	50			
Обработка паром	100	60–65	75–80		
Сушка	20	прибл. 60			

В зависимости от выбора программы регулируется время и расход воды. Программы могут таким образом укорачиваться или удлиняться. При бережных программах температура остается ниже 55 °C.

10.2 Источники света

 **Источники света можно заменять только в сервисной службе.**

Данное изделие содержит один источник света класса энергоэффективности F.



10.3 Сведения для контрольных инстанций

Сведения для контрольных инстанций можно посмотреть в Интернете:
www.vzug.com/testinstitute.

10.4 EcoStandby

Во избежание потребления излишнего электричества прибор оснащен системой экономии электроэнергии в состоянии покоя «EcoStandby».

Через 5 минут после окончания программы погаснет внутреннее освещение, через 20 минут — сенсорный экран. Потребление электричества сведено к абсолютному минимуму. Тем не менее функции безопасности остаются в действии.

11 Утилизация

11.1 Упаковка

 Детям ни в коем случае нельзя играть с упаковочным материалом (опасность травм и удушья). Храните упаковочный материал в безопасном месте или утилизируйте его согласно действующим предписаниям по охране окружающей среды.

11.2 Безопасность

Прибор следует сделать непригодным для эксплуатации, чтобы избежать несчастных случаев, вызванных неправильным использованием (например, в случае играющих детей):

- ▶ отсоединить прибор от электросети. Отсоединение стационарно установленного прибора должно осуществляться квалифицированным электриком. Затем обрезать сетевой кабель прибора.

11.3 Утилизация



- Символ «перечеркнутый мусорный бак» означает, что отработанные электрические и электронные приборы необходимо утилизировать отдельно (WEEE, Директива ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования). Такие приборы могут содержать опасные для человека и окружающей среды вещества.
- Эти приборы необходимо утилизировать в специально отведенных пунктах сбора для переработки электрического и электронного оборудования. Их нельзя утилизировать вместе с несортированными бытовыми отходами. Тем самым вы вносите свой вклад в защиту ресурсов и окружающей среды.
- За дополнительной информацией обращайтесь в местные органы власти.

11.4 Указание по тепловому насосу

Этот прибор не содержит фторхлоруглерода. Он содержит фторированный парниковый газ, охватываемый Киотским протоколом.

Тепловой насос	герметично закрыт
Парниковый газ	R134a
Количество заполнения [кг]	0,450
ПГП [(кг CO ₂)/(кг парникового газа)]	1430
Всего ПГП [т CO ₂]	0,644

Адреса импортеров

AU/NZ	V-ZUG Australia Pty. Ltd. 2/796 High Street Kew East 3102, VIC AUSTRALIA	LB	Kitchen Avenue SAL Mirna El Chalouhi Highway Wakim Bldg, Jdeiheh Beirut LEBANON
CN	V-ZUG (Shanghai) Domestic Appliance Co. Ltd. Raffles City Changning Office Tower 3 No. 1139 Changning Road 200051 Shanghai CHINA	RU	ООО «ХОМТЕК» ул. Дубининская, 57, корпус 1 113054 Москва Российская Федерация
AT/BE/ DK/DE/ ES/FR/ NO/NL/ LU/SE	V-ZUG Europe BV Evolis 102 8530 Harelbeke BELGIUM	SG	V-ZUG Singapore Pte. Ltd. 6 Scotts Road Scotts Square #03-11/12/13 228209 Singapore SINGAPORE
GB/IE	V-ZUG UK Ltd. 27 Wigmore Street London W1U 1PN GREAT BRITAIN	TH	V-ZUG (Thailand) Ltd. 140/36, 17th Floor ITF Tower, Silom Road Suriyawong Sub-district Bangrak District Bangkok 10500 THAILAND
HK/MO	V-ZUG Hong Kong Co. Ltd. 12/F, 8 Russell Street Causeway Bay HONG KONG	TR	GÜRELLER Anchor Sit.3A/1-2 Çayyolu 06690 ÇANKAYA/ANKARA TURKEY
IT	Frigo 2000 S.p.A Viale Fulvio Testi 125 20092 Cinisello Balsamo (Milano) ITALY	UA	Приватне підприємство «Стріон» (корпорация МИРС) Вулиця Осипова, 37 65012 Одеса УКРАЇНА
IL	Digital Kitchen Hataarucha 3 6350903 Tel Aviv ISRAEL	VN	V-ZUG VIETNAM COMPANY LTD. 21st Floor, Saigon Centre, 67 Le Loi Ben Nghe Ward, District 1 Ho Chi Minh City, 700000 VIETNAM

12 Алфавитный указатель

Символы	
EcoStandby.....	40
А	
Адреса импортеров.....	42
В	
Ввод в эксплуатацию	5, 9
Внешние габариты.....	39
Выбор программы.....	11
Г	
Гигиеническая обработка.....	17
Д	
Для заметок	45
Дополнительные функции.....	13
Ж	
Жесткость воды.....	29
З	
Загрузка.....	15, 16
Запасные части	38
Запах	14
Защита от детей	29
И	
Информация	29
К	
Корректировка выбранных настроек	23
Краткая инструкция.....	48
Н	
Наполнение емкости для свежей воды....	20
Настройки пользователя.....	12, 26
Настройки программы.....	11, 21
Неисправности.....	37
Номер модели.....	2
О	
Обзор программ.....	13
Область применения.....	2
Обновление программного обеспечения	31
Обозначение модели	2
Образование ворса.....	33
Обслуживание.....	32
Окружающие условия	39
Опорожнение емкости для сбора конденсата.....	21
Органы индикации	11
П	
Органы управления	11
Отсрочка старта.....	15, 17, 18, 29
Охлаждение	13, 17
Очистка.....	31
Основной фильтр	33
Основной фильтрующий коврик	34
Фильтрующий коврик свежего воздуха	34
П	
Периодичность очистки.....	32
Подготовка прибора	18
Показатели расхода	
Основные программы.....	40
Послед гарантийное обслуживание	47
Правила техники безопасности	
Для данного прибора	6
Прибор.....	9
Конструкция	10
Описание.....	9
Утилизация.....	41
Приданье свежести	13
Приданье свежести по времени	15
Принадлежности	10
Вешалка.....	10
Лоток	10
Проветривание.....	13, 17
Программа	
Выбор	22
Окончание.....	25
Преждевременное прерывание	25
Прерывание	24
Р	
Разглаживание	15
Расположение белья	18
Режим работы	31
Рекомендации по заполнению	19
С	
Сенсорный экран	11
Сервис V-ZUG	31
Сигнал нажатия клавиш	29
Символы	5
Служба поддержки и сервисного обслуживания	47
Состояние клавиш	13
Средство для удаления накипи	30

Степень сушки	16
Сушка	13, 15, 17
Сушка по времени	17

Т

Температура помещения.....	39
Тепловой насос	41
Технические вопросы	47
Технические характеристики	39
Тип.....	2

У

Удаление накипи	29
Запуск программы удаления накипи ...	30
Указания по использованию	7
Указания по технике безопасности	
Общие	5
Уровни яркости.....	29
Утилизация	41
Уход.....	32

Э

Эксплуатация	18
Электрическое подключение	39

Я

Язык	28
Яркость экрана.....	29

13 Для заметок

14 Служба поддержки и сервисного обслуживания

 В главе «Устранение неисправностей» можно получить ценные указания по устранению мелких неисправностей. Таким образом, необходимость в вызове сервисного техника отпадает, и появляется возможность сэкономить на связанных с этим затратах.

Информация о гарантии, предоставляемая компанией V-ZUG, содержится на сайте www.vzug.com → Сервисное обслуживание

→ Информация о гарантии. Просьба внимательно с ней ознакомиться.

Зарегистрировать свой прибор фирмы V-ZUG можно в интернете на сайте www.vzug.com → Сервисное обслуживание


→ Регистрация гарантии. В случае возможных неполадок это позволит получить квалифицированную техническую поддержку в течение всего гарантийного срока. Для регистрации потребуется серийный номер (СН) и наименование прибора. Эти сведения находятся на заводской табличке прибора.

Информация о приборе:

СН: _____ Прибор: _____

Эта информация должна быть всегда под рукой в случае обращения в сервисную службу компании V-ZUG. Спасибо.

- ▶ Откройте дверцу прибора.
 - Заводская табличка находится рядом с нижним шарниром дверцы.

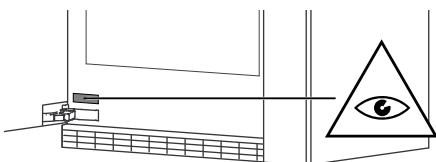

Заказ на ремонт

На сайте www.vzug.com → Сервисное обслуживание → Номер сервисной службы указан телефонный номер ближайшего к вам сервисного центра компании V-ZUG.

Технические вопросы, принадлежности, послегарантийное обслуживание

Сотрудники компании V-ZUG охотно помогут решить все организационные и технические вопросы, примут заказ на комплектующие и запасные части или проинформируют о новейших договорах на сервисное обслуживание.

Краткая инструкция

Вначале прочтите указания по технике безопасности, приведенные в данной инструкции!

- ▶ Нажать кнопку Φ .
- ▶ Открыть дверцу прибора.
- ▶ Загрузить белье.
- ▶ Закрыть дверцу прибора.
- ▶ Выбрать программу.
- ▶ При необходимости, выбрать дополнительную функцию.
- ▶ Нажать кнопку \triangleright .

Окончание программы показывается на экране:

- ▶ Открыть дверцу прибора.
- ▶ Выгрузить белье.
- ▶ Очистить основной фильтр.
- ▶ Опорожнить емкость для воды.
- ▶ Закрыть дверцу прибора.
- ▶ Нажать кнопку Φ .



1077179-03